
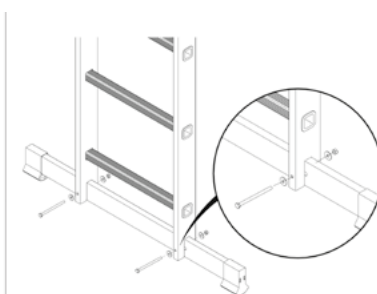
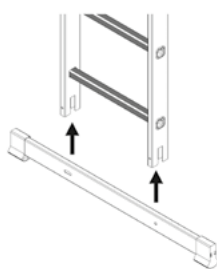


Stabilizator 900 [mm]

STABILIZATOR ALUMINIOWY DO DRABIN WIELOFUNKCYJNYCH

- Mocny profil aluminiowy
- Antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego
- Stabilizuje drabinę

Instrukcja montażu stabilizatora
Stabilizator 980, 1100, 1200 [mm]

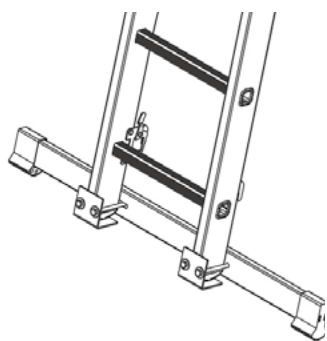


INSTRUKCJA MONTAŻU

72

STABILIZATOR 900 [mm]



- Profil 60x20 [mm]
- Dla DW3 PRO*: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16
- *Zgodnie z normą EN131 drabina przystawna powyżej 3[m] musi mieć stabilizator. Stabilizator 900 [mm] jest dedykowany do trzeciego segmentu drabiny używanej osobno, w funkcji przystawnej (brak w zestawie).

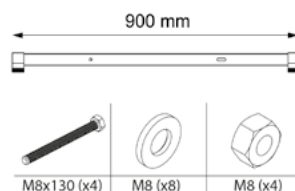


900 [mm]

STABILIZATOR 980 [mm]



- Profil 40x20 [mm]
- Dla DW3 BASIC: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11

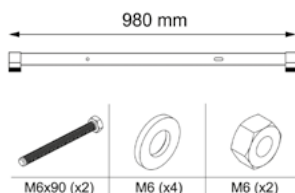


980 [mm]

STABILIZATOR 1100 [mm]



- Profil 60x20 [mm]
- Dla DP PRO: 1x12, 1x13, 1x14, 1x15, 1x16, 1x17, 1x18;
DW2 PRO: 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x11;
DW3 PRO: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11

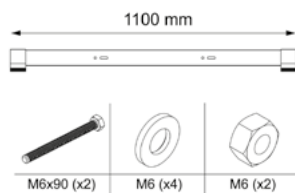


1100 [mm]

STABILIZATOR 1200 [mm]



- Profil 60x20 [mm]
- Dla DW2 PRO: 2x12, 2x13, 2x14;
DW3 PRO: 3x12, 3x13, 3x14, 3x15, 3x16

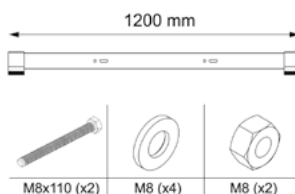

1200 [mm]