



Instructions de montage

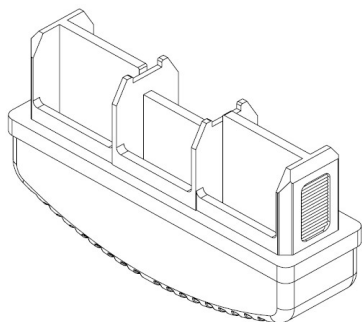

Pied antidérapant bi-composant
pour escaliers industriels

Vis 3,5x9,5

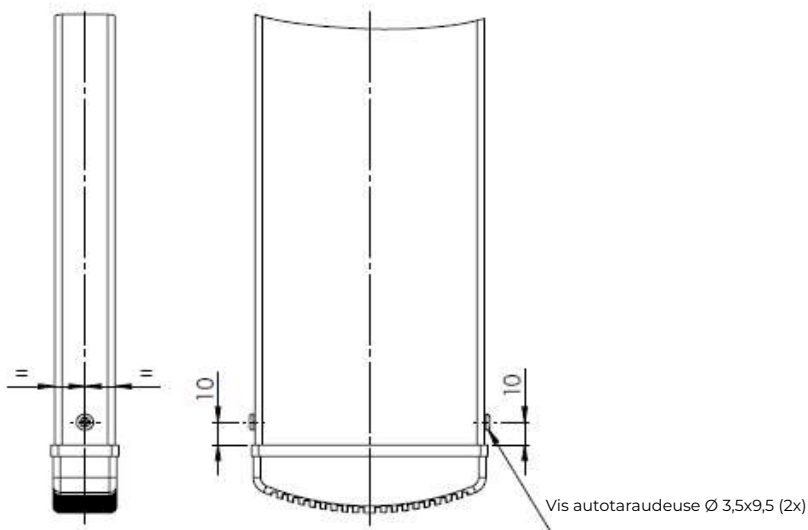

Fixer le pied antidérapant avec des vis autotaraudeuses

